

Luxter 活氧龍頭組安裝說明書

外拉O3殺菌龍頭內容物配件



A. 外拉龍頭



B. 固定件




C. 固定鉛球



D. 黑色墊片/鐵片



E. 電源插頭

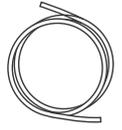

F. 矽膠軟管



G. 編織管



H. 專用O3混合閥



I. 臭氧機



J. 冷熱水
不鏽鋼編織管

廚房龍頭

品名：FT1560SS / 不鏽鋼廚房外拉O3殺菌龍頭

材質：304不鏽鋼

尺寸：270(寬)x300(高)mm

功能：外拉龍頭出水、活氧清洗更潔淨

臭氧機 O-Clean

顏色：白色

材質：ABS

消耗功率：8W(最大)


電源輸出：DC15V

輸入電壓：100-240V / 50-60Hz

臭氧產量：可調整50-200毫克/小時


尺寸：180(長)x110(寬)x40(高)mm

功能：可做四段濃度切換

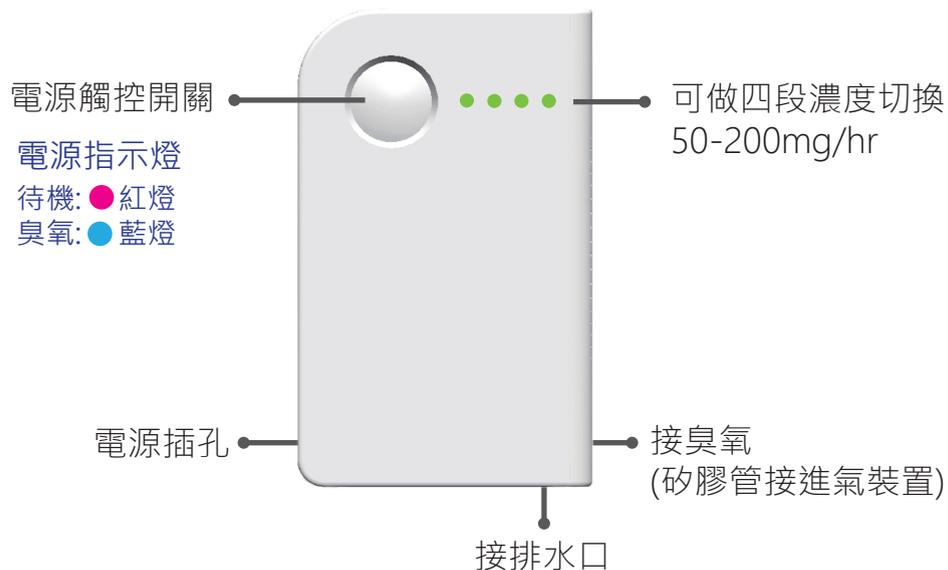


本產品通過SGS臭氧溢散濃度測試報告。


* 注意: 臭氧水不可飲用

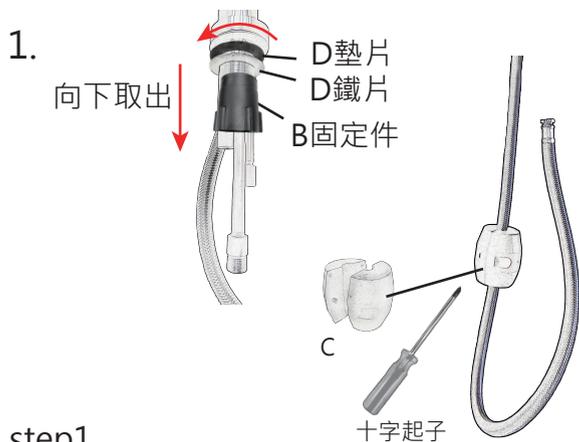

step1.
先將C固定鉛球、B固定件、D鐵片和墊片依序取下放置於旁邊。

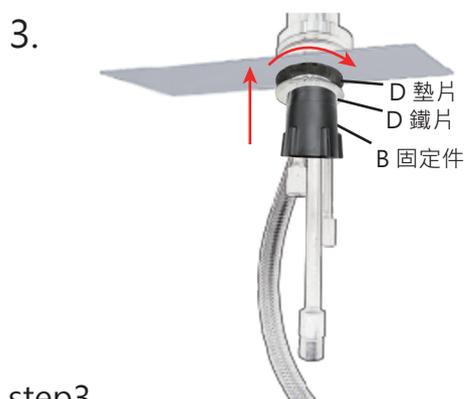


step3.
將D墊片、D鐵片依序套入後並將B固定件鎖上主體。

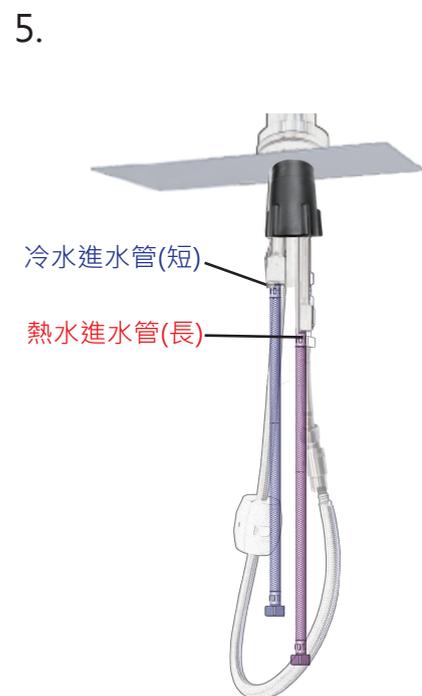


step5.
裝上J冷(較短)/熱(較長)不鏽鋼編織管。

step6.
將F矽膠軟管兩端接上H專用O3混合閥與I臭氧機，再將E電源接上電源插孔，按下中央圓扭開關即是處於待機狀態。安裝完成。

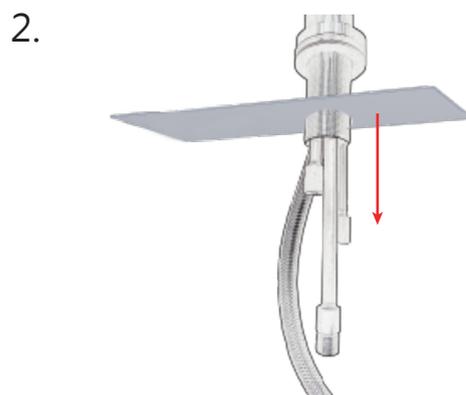

step2.
將龍頭組件，由上往下穿進水槽的預留孔。

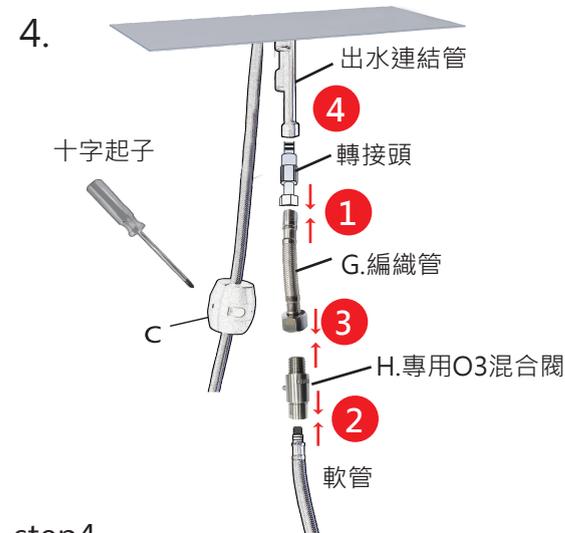

step4.
1.將轉接頭與G編織管先接上。
2.將H專用O3混合閥與軟管接上。
3.將組好的G編織管接上H專用O3混合閥。
4.將步驟1-2-3組好的管線與出水軟管連結。用十字起子將C固定鉛球鎖固於軟管適當位置。

